KÄRCHER

makes a difference

K 5 Premium Full Control

Deutsch	5
English	11
Français	17
Italiano	23
Nederlands	29
Español	35
Português	41
Dansk	47
Norsk	52
Svenska	57
Suomi	62
Ελληνικά	68
Türkçe	74
Русский	80
Magyar	87
Čeština	93
Slovenščina	99
Polski	105
Româneşte	111
Slovenčina	117
Hrvatski	123
Srpski	129
Български	135
Eesti	141
Latviešu	147
Lietuviškai	153
Українська	159

Register and win!

www.kaercher.com/register-and-win

001

59667370 (10/15)

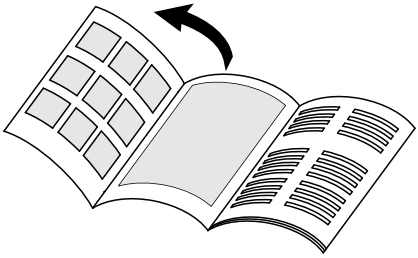

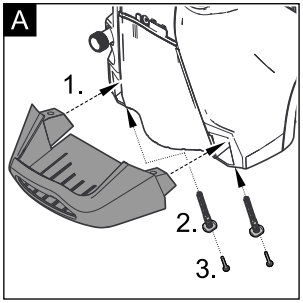

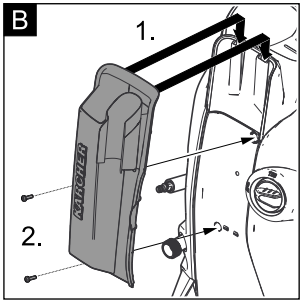

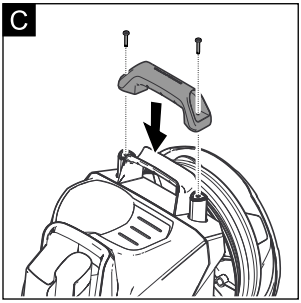

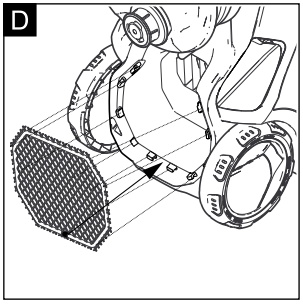

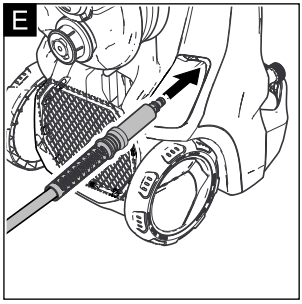

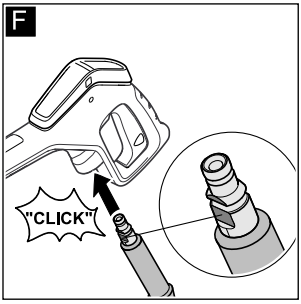

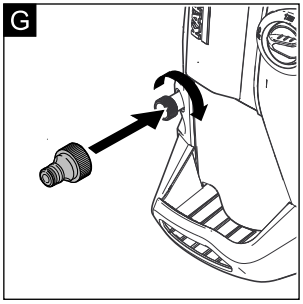

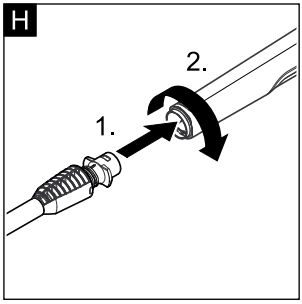

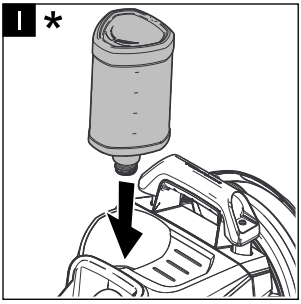

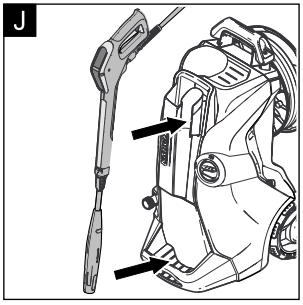

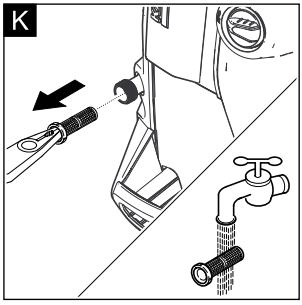

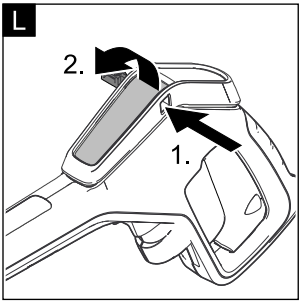

3

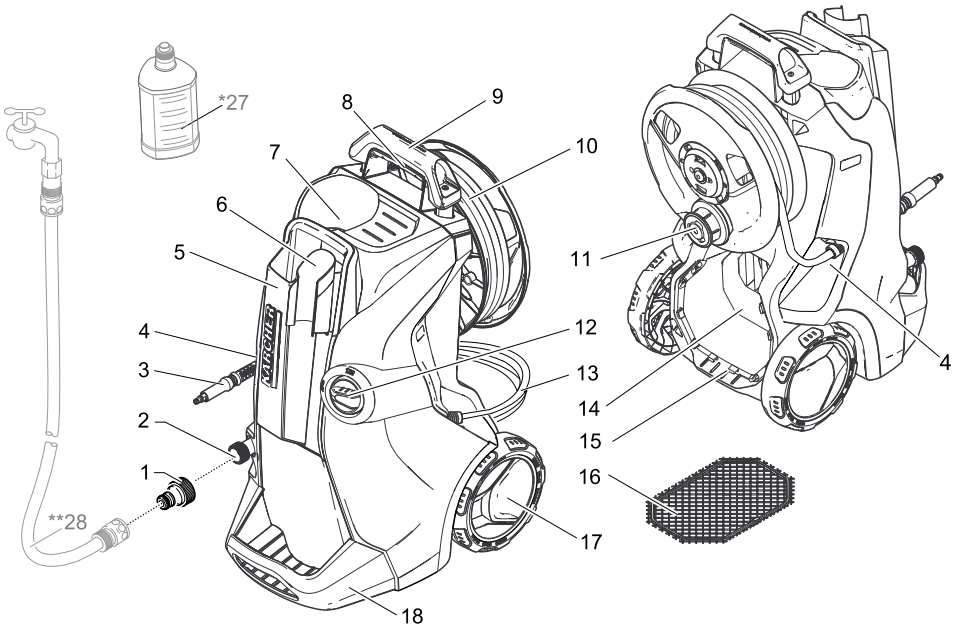
*27
8
9
7
10
6
5
11
4
4
3
12
13
2
14
15
1
16
**28
17
18

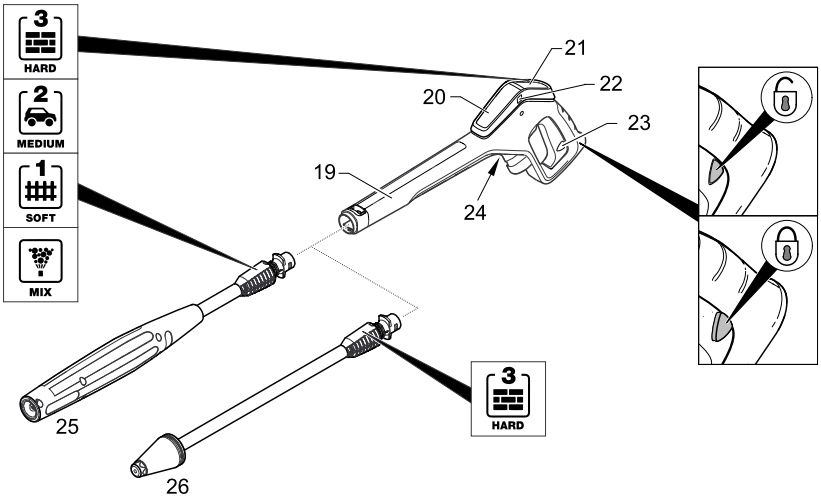
3
HARD
2
MEDIUM
1
SOFT
MIX
21
20
22
23
19
24
25
3
HARD
26

Obsah

Obsah dodávky . . . . . CS 5
Používání v souladu s určením . . . . . CS 5
Ochrana životního prostředí . . . . . CS 5
Bezpečnost . . . . . CS 5
Popis zařízení . . . . . CS 6
Montáž . . . . . CS 6
Uvedení do provozu . . . . . CS 7
Provoz . . . . . CS 7
Přeprava . . . . . CS 8
Ukládání . . . . . CS 8
Ošetřování a údržba . . . . . CS 9
Pomoc při poruchách . . . . . CS 9
Náhradní díly . . . . . CS 9
Záruka . . . . . CS 10
Technické údaje . . . . . CS 10
Prohlášení o shodě pro ES . . . . . CS 10

Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální provozní návod a přiložené bezpečnostní instrukce. Jednejte podle nich. Uschovejte si obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je zobrazen na obale. Během vybalování zkontrolujte, zda je zásilka kompletní. Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaší prodejnu.

Navíc je potřeba

➔ Tkaninou vyztužená hadice se standardní přípojkou.
– minimální průměr 1/2 palce (13 mm)
– minimální délka 7,5 m

Používání v souladu s určením

Tento vysokotlaký čistič používejte výhradně v soukromých domácnostech:
– na čištění strojů, vozidel, budov, nářadí, fasád, teras, zahradního náčiní apod. vysokotlakým paprskem vody (dle potřeby použijte čisticí prostředky).
– pouze příslušenství, náhradní díly a čisticí prostředky schválené firmou KÄRCHER. Při používání čisticích prostředků se řiďte pokyny na nich uvedenými.

Ochrana životního prostředí

Informace o obsažených látkách (REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Při likvidaci obalu berte ohled na životní prostředí.

Vysloužilá zařízení obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být odevzdány k recyklaci. Baterie a akumulátory obsahují látky, které se nesmějí dostat do životního prostředí. Staré přístroje nebo akumulátory zlikvidujte ekologicky.

Čisticí práce, při kterých vzniká odpadová voda obsahující olej např. při čištění motoru či podvozku automobilu, se smějí provádět výhradně na místech k tomu určených disponujících odlučovačem oleje.

Práce s čisticími prostředky se smí provádět pouze na nepropustných pracovních plochách s připojením ke kanalizaci. Nenechte proniknout čisticí prostředek do vodních toků nebo do zeminy.

Odběr vody z veřejných vodních zdrojů není v některých zemích dovoleno.

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Před zahájením práce s tímto přístrojem si pečlivě přečtěte přiložené "Bezpečnostní pokyny pro vysokotlaké čističe".

Stupně nebezpečí

⚠ ***NEBEZPEČÍ***
Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.
⚠ ***VAROVÁNÍ***
Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.
⚠ ***UPOZORNĚNÍ***
Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.
POZOR
Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Bezpečnostní prvky

⚠ ***UPOZORNĚNÍ***
■ *Bezpečnostní zařízení slouží k ochraně uživatele a nesmějí být měněny či obcházeny.*

Přístrojový spínač

Vypínač na zařízení zabraňuje zařízení v nahodilému provozu.

Zablokování ruční stříkací pistole

Pojistné ústrojí blokuje páčku ruční stříkací pistole a brání nahodilému spuštění zařízení.

Přepadový ventil s tlakovým spínačem

Přepadový ventil brání překročení přípustného pracovního tlaku.
Uvolněním páčky na ruční stříkací pistoli vypne tlakový spínač čerpadlo a vysokotlaký vodní paprsek se přeruší. Přitažením páčky se čerpadlo opět zapne.

Motorový jistič

V případě přílišné spotřeby proudu ochranný spínač motoru vypne zařízení.

Symboly na zařízení

Přístroj nesmí být připojen přímo k veřejné vodovodní síti.

Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, zvířata, elektrickou výstroj pod napětím ani na zařízení samotné. Přístroj chraňte před mrazem.

Popis zařízení

V provozní příručce je popsáno maximální vybavení. V závislosti na modelu se liší obsah dodávky (viz obal).
Ilustrace najdete na rozkládací stránce 4

1 Spojovací element pro přívod vody
2 Vodní přípojka s integrovaným sítkem
3 Vysokotlaká hadice
4 Vedení hadice
5 Uložení pro stříkací trubky
6 Uchovávání / parkovací pozice ruční stříkací pistole
7 Připojení Plug 'n' Clean pro čisticí prostředek
8 Držadlo
9 Přepravní držadlo, vytažitelná
10 Buben na vysokotlaké hadice
11 Ruční klika na hadicový buben
12 Vypínač na přístroji "0/OFF" / "I/ON"
13 Síťové napájecí vedení se zástrčkou
14 Přihrádka pro příslušenství
15 Hák pro upevnění sítě
16 Síť pro přihrádku na příslušenství
17 Přepravní kolo
18 Noha podstavce s držadlem
19 Ruční stříkací pistole Full Control
20 Bateriová přihrádka
21 LED zobrazení tlaku
MIX / 1 - SOFT / 2 - MEDIUM / 3 - HARD
22 Uzávěr přihrádky na akumulátor
23 Zablokování ruční stříkací pistole
24 Tlačítko k oddělení vysokotlaké hadice od ruční stříkací pistole
25 Full Control proudnice Vario Power
Pro obvyklé čištění
Tlakové stupně: HARD / MEDIUM / SOFT / MIX
26 Full Control proudnice fréza na nečistoty
Pro těžká znečištění
Tlakový stupeň: HARD

*** Dodatečné příslušenství**
27 Plug 'n' Clean nádoby s čisticím prostředkem se závěrným víkem

**** není součástí dodávky**
28 Přívodní hadice vody

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství rozšiřuje možnosti využití vysokotlakého čističe. Bližší informace obdržíte u Vašeho obchodníka s přístroji KÄRCHER.

Montáž

Ilustrace najdete na rozkládací stránce 3

Před uvedením do provozu namontujte díly volně přiložené k zařízení.
K tomu je potřeba přiložené šrouby a křížový šroubovák PH 2.

Montáž nohy podstavce

Ilustrace **A**
➔ Nasadit nohu podstavce.
➔ Přiložené hmoždinky zcela zasuňte do otvorů.
➔ Nohu podstavce připevněte přiloženými šrouby.

Montáž ukládacího prostoru pro proudnici

Ilustrace **B**
➔ Zahákněte ukládací prostor pro proudnici.
➔ Zajistěte ukládací prostor pro proudnici dvěma šrouby.

Montáž přepravní rukojeti

Ilustrace **C**
➔ Nasaďte přepravní madlo.
➔ Zajistěte přepravní madlo dvěma šrouby.

Uchycení sítě na přihrádce pro příslušenství

Ilustrace **D**
➔ Síť pro příslušenství zahákněte do háčků znázorněných na obrázku.

Uvedení do provozu

➔ Přístroj postavte na rovné ploše.

Ilustrace **E**

➔ Zezadu skrz průchodku zasuňte vysokotlakou hadici.

Ilustrace **F**

➔ Zasuňte vysokotlakou hadici do ruční stříkací pistole tak, aby slyšitelně zaskočila.
Upozornění: Dbejte na správné seřízení připojovací matice.
Prověřte bezpečné spojení tahem za vysokotlakou hadici.

➔ Vysokotlakou hadici odviňte zcela z hadicového bubnu.

➔ Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Přívod vody

Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje.

POZOR

Nečistoty ve vodě mohou poškodit vysokotlaké čerpadlo a příslušenství. Na ochranu doporučujeme použití vodního filtru KÄRCHER (zvláštní příslušenství, obj. číslo 4.730-059).

Zásobování vodou z přívodu vody

Dbejte pokynů příslušné místní organizace zajišťující zásobování vodou.

POZOR

Hadicové armatury z kovu včetně zajištění proti prosaku Aquastop mohou být příčinou poškození čerpadla! Používejte prosím hadici spojky z plastu nebo hadicovou spojku KÄRCHER z mosazi.

Ilustrace **G**

➔ Spojku našroubujte na vodovodní přípojku zařízení.

➔ Nasaďte hadici přívodu vody na spojku u vodovodní přípojky.

➔ Vodní hadici připojte k vodovodní síti.

➔ Zcela otevřete vodovodní kohoutek.

Nasávání vody z otevřených nádrží

Tento vysokotlaký čistič je ve spojení se sací hadicí KÄRCHER vč. zpětného ventilu (speciální příslušenství, objednací č. 2.643-100) určen k nasávání povrchové vody např. z nádob na zachycování dešťové vody nebo z rybníčků (maximální výška sání viz technické údaje).

Upozornění: Při sacím provozu není potřeba spojku pro vodní přípojku.

➔ Naplňte sací hadici vodou.

➔ Sací hadici našroubujte na vodní přípojku přístroje a zavěste do vodního zdroje (např. kádě na dešťovou vodu).

Před uvedením do provozu přístroj odvzdušněte následovně:

➔ Zapněte přístroj "I/ON".

➔ Odjistěte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Stiskněte páčku na ruční stříkací pistoli, zařízení se zapne.

➔ Nechte přístroj v provozu (max. 2 minuty), až bude z ruční stříkací pistole vycházet voda bez bublin.

➔ Uvolněte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Zajistěte páčku na ruční stříkací pistoli.

Provoz

POZOR

Chod nasucho po dobu delší než 2 minuty vede k poškození vysokotlakého čerpadla. Pokud přístroj během 2 minut nevytvoří tlak, vypněte jej a postupujte podle pokynů v kapitole „Nápověda při poruchách“.

Provoz s vysokým tlakem

⚠ ***UPOZORNĚNÍ***

Při čištění lakovaných povrchů dodržujte minimální vzdálenost 30 cm, abyste zabránili poškození plochy.

POZOR

Nečistěte pneumatiky, lak nebo citlivé povrchy jako dřevo pomocí frézy na nečistoty, hrozí poškození.

➔ Zvolte proudnici vhodnou pro příslušnou úlohu čištění.

Ilustrace **H**

➔ Proudnici nasaďte na ruční stříkací pistoli a otočením o 90° ji zajistěte.

➔ Zapněte přístroj "I/ON".

➔ Odjistěte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Stiskněte páčku na ruční stříkací pistoli, zařízení se zapne.
Upozornění: Jestliže se páčka znovu uvolní, zařízení se znovu vypne. Vysoký tlak zůstává v systému zachován.

Full Control proudnice Vario Power

➔ Otáčejte proudnici tak dlouho, až se na indikátoru tlaku ruční stříkací pistole objeví LED požadovaného tlakového stupně.

Systém Full Control

Indikátor tlaku na ruční stříkací pistoli ukazuje při provozu s proudnicí Full Control aktuálně nastavený tlakový stupeň.

Upozornění: Indikátor tlaku nepodává při provozu s ústrojím T-Racer a jiným příslušenstvím správné informace.

Tlakový stupeň		Doporučujeme například pro
	HARD	kamenné terasy z dlažebních kostek nebo vymývaného betonu, asfaltu, povrchy z kovu, zahradní nástroje (kolečko, rýč atd.)
	MEDIUM	Osobní vozidla / motocykly, plochy z cihel, omítnuté zdi, plastový nábytek
	SOFT	plochy ze dřeva, jízdní kola, plochy z pískovce, ratanový nábytek
	MIX	Provoz s použitím čisticího prostředku

POZOR

Citlivost materiálů se může v závislosti na stáří a stavu silně lišit. Uvedená doporučení jsou nezávazná.

Provoz s použitím čisticího prostředku

Většinu čisticích prostředků KÄRCHER lze zakoupit v připraveném stavu v nádobě Plug 'n' Clean s čisticím prostředkem.

Upozornění: Čisticí prostředek lze přidávat pouze při nízkém tlaku.

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Používáte-li čisticí prostředky musíte dodržovat bezpečnostní list výrobce čisticího prostředku, zejména upozornění na osobním ochranném vybavení.

➔ Odstraňte víko z nádoby Plug 'n' Clean s čisticím prostředkem.

Ilustrace I

*** Dodatečné příslušenství**

➔ Zatlačte nádobu s čisticím prostředkem otvorem dolů do přípojky pro čisticí prostředek Plug 'n' Clean.

➔ Používejte proudnici Vario Power.

➔ Otáčejte proudnici ve směru "MIX" tak dlouho, až se na indikátoru tlaku ruční stříkací pistole objeví LED "MIX".

Upozornění: Tímto způsobem se roztok čisticího prostředku za provozu přimíchává k vodnímu paprsku.

Doporučovaná metoda čištění

➔ Čisticí prostředek úsporně nastříkejte na suchý povrch a nechte působit (ne však zaschnout).

➔ Uvolněnou nečistotu opláchněte paprskem vysokého tlaku.

Po provozu s použitím čisticího prostředku

➔ Vysuňte nádobu Plug 'n' Clean na čisticí prostředek z úchytu a uzavřete ji víkem.

➔ Pro uschování umístěte nádobu s čisticím prostředkem do úchytu víkem nahoru.

Přerušení provozu

➔ Uvolněte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Zajistěte páčku na ruční stříkací pistoli.

Ilustrace J

➔ Ruční stříkací pistoli s proudnicí nastavte do parkovací pozice.

➔ Při delších přestávkách v práci (přes 5 minut) přístroj ještě vypněte vypínačem „0/OFF“.

Ukončení provozu

➔ Uvolněte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Zařízení vypněte „0/OFF“.

➔ Vytáhněte zástrčku ze sítě.

⚠ ***UPOZORNĚNÍ***

Vysokotlakou hadici odpojujte od ruční stříkací pistole nebo od zařízení pouze, pokud v systému není tlak.

➔ Zavřete vodovodní kohoutek.

➔ Stiskněte páčku na stříkací pistoli za účelem odstranění zbylého tlaku ze systému.

➔ Uvolněte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Zajistěte páčku na ruční stříkací pistoli.

POZOR

Při oddělování přívodní nebo vysokotlaké hadice může po provozu z přípojek vytékat teplá voda.

➔ Odpojte zařízení od přívodu vody.

Přeprava

⚠ ***UPOZORNĚNÍ***

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.

Ruční přeprava

➔ Zařízení zvedněte za držadlo a přeneste je.

➔ Vysuňte madlo pro přenášení, je patrné zaklapnutí. Přístroj tahejte za přepravní úchyt.

Přeprava ve vozidle

➔ Přeprava v poloze na ležato: Vysuňte Plug 'n' Clean nádobu na čisticí prostředek z úchytu a uzavřete víkem.

➔ Zajistěte přístroj proti sklouznutí a převrácení.

Ukládání

⚠ ***UPOZORNĚNÍ***

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Uložení přístroje

➔ Přístroj odstavte na rovné ploše.

➔ Odpojte proudnici od ruční stříkací pistole.

➔ Stiskněte přerušovací tlačítko na ruční stříkací pistoli a vytáhněte vysokotlakou hadici z ruční stříkací pistole.

➔ Ruční stříkací pistoli zasuňte do uložení pro ruční stříkací pistoli.

➔ Obě proudnice zaaretujte v uložení pro proudnice.

– Proudnice fréza na nečistoty: Tryska směrem dolů.

– Proudnice Vario Power: Tryska směrem nahoru.

➔ Uložte síťové napájecí vedení v přihrádce pro příslušenství.

⚠ ***UPOZORNĚNÍ***

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Pozor na směr otáčení hadicového bubnu při navíjení vysokotlaké hadice.

➔ Naviňte vysokotlakou hadici.
Hadicový buben **otáčejte pomocí kliky proti směru hodinových ručiček**.

Před dlouhodobým uskladněním, např. v zimě navíc dodržujte pokyny v kapitole Péče.

Ochrana proti zamrznutí

POZOR

Ne zcela vyprázdněné přístroje a příslušenství mohou být znehodnoceny mrazem. Zcela vyprazdňuje přístroj a příslušenství a chraňte je před mrazem.

Aby nedošlo ke škodám:

➔ Odpojte zařízení od přívodu vody.

➔ Odpojte proudnici od ruční stříkací pistole.

➔ Zapněte přístroj "I/ON".

➔ Stiskněte páčku ruční stříkací pistole a vyčkejte, až přestane vytékat voda (cca 1 min).

➔ Uvolněte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Zajistěte páčku na ruční stříkací pistoli.

➔ Zařízení vypněte „0/OFF“.

➔ Zařízení s úplným příslušenstvím ukládejte na místo chráněné před mrazem.

Ošetřování a údržba

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

➔ *Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.*

Vyčistěte síto na přívodu vody

Pravidelně čistěte síto v přípojce vody.

➔ Odmontujte spojku z vodovodní přípojky.

POZOR

Síto nesmí být poškozeno.

Ilustrace **K**

➔ Vytáhněte síto pomocí plochých kleští.
➔ Vyčistěte síto pod tekoucí vodou.
➔ Síto opět nasaďte do vodovodní přípojky.

Výměna baterií u vysokotlaké pistole

Akumulátory jsou opotřebované, pokud není na displeji ruční stříkací pistole žádný indikátor.
Je potřeba dvě baterie nebo akumulátory velikosti AAA.
Ilustrace **L**

➔ Stiskněte šoupátko uzávěru.
➔ Otevřete přihrádku pro baterie.
➔ Vyjměte baterie.
➔ Vložte nové baterie a dbejte přitom na správné uspořádání pólů.
➔ Uzavřete přihrádku na baterie.
➔ Vypotřebované baterie zlikvidujte dle platných předpisů.

Pomoc při poruchách

⚠ ***NEBEZPEČÍ***

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Než začnete provádět jakékoliv ošetřování nebo údržbu, přístroj vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.
Veškeré opravářské a jiné práce na elektrických komponentech přístroje smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

Drobné poruchy můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů.
V případě nejistoty se laskavě obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

Přístroj neběží

➔ Stiskněte páčku na ruční stříkací pistoli, zařízení se zapne.
➔ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje souhlasí s napětím zdroje elektrického proudu.
➔ Zkontrolujte, zda není síťové napájecí vedení poškozeno.
➔ Přetížení motoru, jistič motoru se aktivoval.
– Zařízení vypněte „0/OFF“.
– Přístroj nechte vychladnout po dobu **jedné hodiny**.
– Přístroj zapněte a znovu uveďte do provozu. Pokud se porucha objeví opakovaně, nechte přístroj zkontrolovat zákaznickou službou.

Zařízení se nerozbíhá, motor hučí

Pokles napětí v důsledku slabé elektrické sítě nebo při použití prodlužovacího kabelu.

➔ Při zapínání nejprve stiskněte páčku ruční stříkací pistole a teprve poté přepněte vypínač zařízení na "I/ON".

Zařízení nelze natlakovat

➔ Zkontrolujte nastavení stříkací trubky.
➔ Zkontrolujte, zda je u přívodu vody dostatečný průtok.
➔ Síto ve vodní přípojce vyjměte plochými kleštěmi a vyčistěte je pod tekoucí vodou.
➔ Před uvedením do provozu přístroj odvzdušněte. Přístroj zapněte bez nasazené rozprašovací trubky a nechte jej běžet (max. 2 minuty), dokud z pistole nezačne vytékat voda bez vzduchových bublinek. Přístroj vypněte a namontujte rozprašovací trubku.

Silné kolísání tlaku

➔ Vyčistěte vysokotlakou trysku: Odstraňte jehlou nečistoty z otvoru trysky a zpředu ji propláchněte vodou.
➔ Zkontrolujte množství přiváděné vody.

Zařízení je netěsné

➔ Mírná netěsnost zařízení po kapkách je podmíněna technicky. Při značné netěsnosti je třeba řešením pověřit autorizovaný zákaznický servis.

Čisticí prostředek není nasáván

➔ Používejte proudnici Vario Power. Stříkací trubku natočte do polohy „Mix“.
➔ Zkontrolujte, zda je Plug 'n' Clean nádoba na čisticí prostředek umístěna v přípojce na čisticí prostředek otvorem dolu.

Na ruční stříkací pistoli chybí zobrazení tlaku

➔ Zkontrolujte/vyměňte baterie

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.
Adresy najdete zde:
www.kaercher.com/dealersearch

Technické údaje

Připojení elektrického proudu		
Napětí	230 1~50	V Hz
Příkon	2,1	kW
Stupeň krytí	IP X5	
Třída krytí	I	
Síťová pojistka (pomalá)	10	A
Přívod vody		
Přívodní tlak (max.)	1,2	MPa
Teplota přívodu (max.)	40	°C
Přiváděné množství (min.)	10	l/min
Max. sací výška	0,5	m
Výkonové parametry		
Pracovní tlak	12,5	MPa
Max. přípustný tlak	14,5	MPa
Čerpané množství vody	7,5	l/min
Maximální výkon čerpadla	8,3	l/min
Čerpané množství čisticího prostředku	0,3	l/min
Síla zpětného nárazu ruční stříkací pistole	17	N
Rozměry a hmotnost		
Délka	411	mm
Šířka	305	mm
Výška	584	mm
Hmotnost přístroje připraveného k provozu s příslušenstvím	14,7	kg
Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-79		
Hodnota vibrace ruka-paže Kolísavost K	3,7 0,9	m/s^2 m/s^2
Hladina akustického tlaku L_{pA} Kolísavost K_{pA}	74 3	dB(A) dB(A)
Hladina akustického výkonu L_{WA} + Kolísavost K_{WA}	89	dB(A)

Technické změny jsou vyhrazeny.

Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Vysokotlaký čistič
Typ: 1.324-xxx
Příslušné směrnice ES:
2000/14/ES
2004/108/ES
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2011/65/EU
Použité harmonizační normy
EN 50581
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2013
EN 62233: 2008
Použitý postup posuzování shody:
2000/14/ES: Příloha V
Hladinu akustického dB(A)
Namerenou: 87
Garantovanou: 89

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství

H. Jenner
CEO

S. Reiser
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2015/10/01

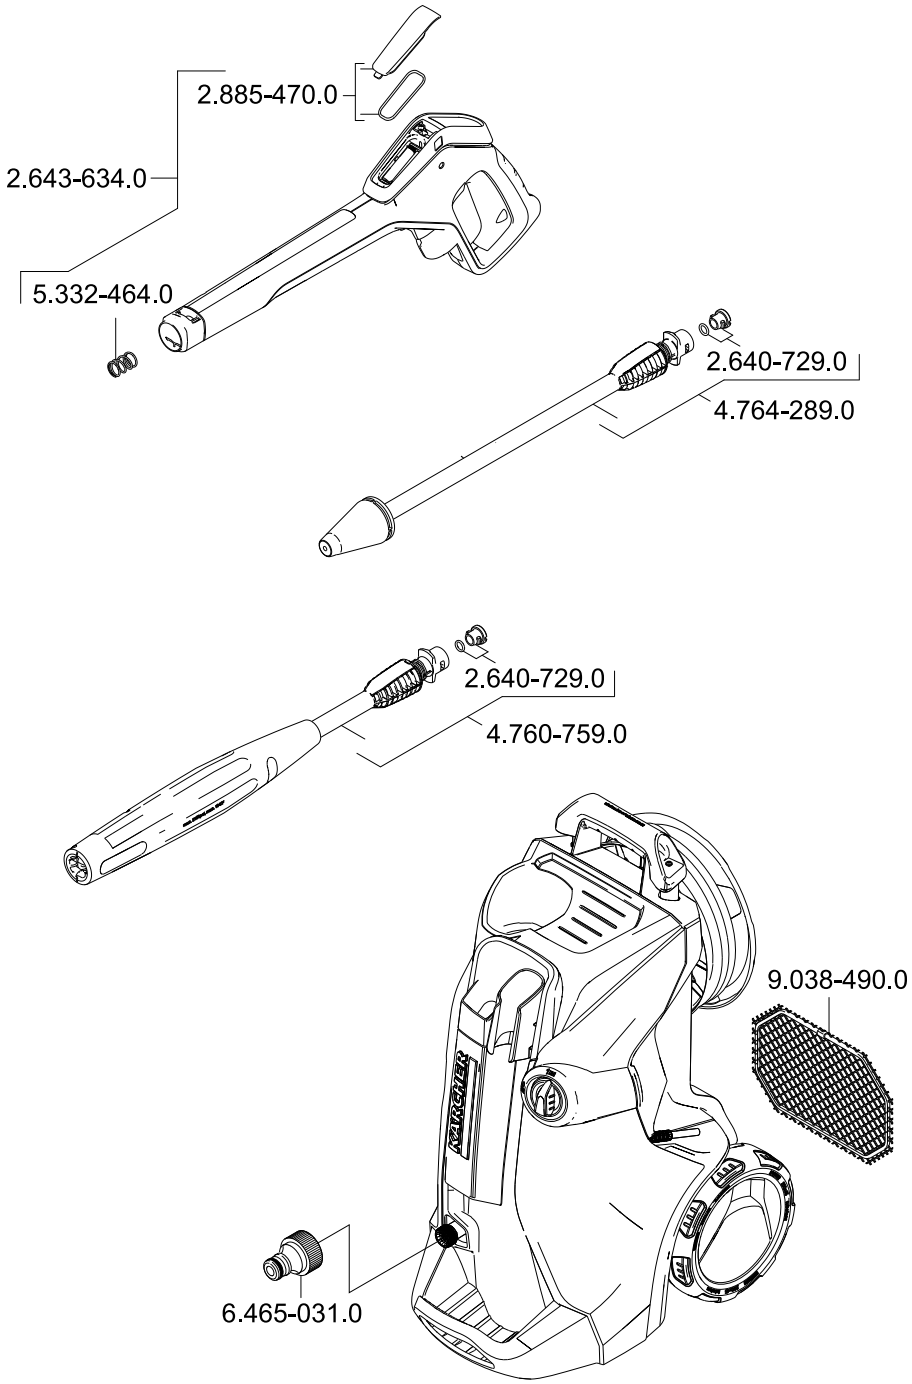

5.966-728.0 10/15

Kärcher Center CHEMIE STAR
K Dolíkám 717
503 11Hradec Králové
tel.: 777 580 786

http://karcher-chemiestar.cz